


COMO FAZER USO DO SEU HIPÔMETRO

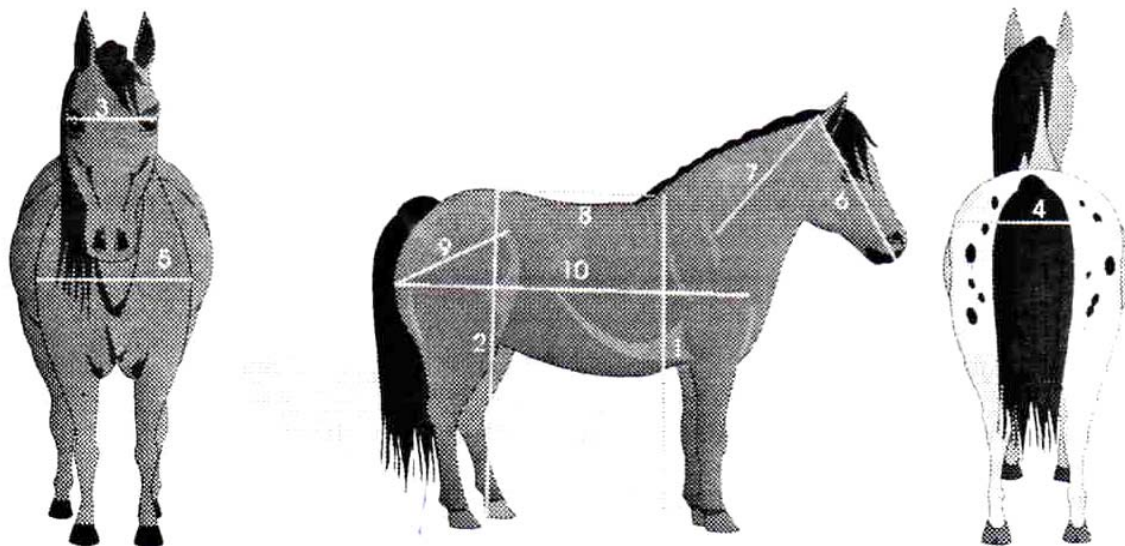


1=Altura na cernelha. 2=Altura na garupa. 3=Largura da cabeça. 4=Largura da garupa. 5=Largura do peito. 6=Comprimento da cabeça. 7=Comprimento do pescoço. 8=Comprimento do dorso-lombo. 9=Comprimento da garupa. 10=Comprimento do corpo

AS FIGURAS ACIMA ILUSTRADAS REPRESENTAM VISUALMENTE AS MEDIDAS LINEARES DOS EQUINOS, DE ACORDO COM AS REGIÕES ANATÔMICAS.

- 1. ALTURA NA CERVELHA:** altura tomada no ponto mais alto da região interescapular (espaço definido pelo processo espinhoso de T₅– T₆) até o solo;
- 2. ALTURA NA GARUPA:** altura tomada no ponto mais alto da garupa (sobre a tuberosidade sacral do íleo) até o solo;
- 3. LARGURA DA CABEÇA:** distância compreendida entre a parte livre da borda supra-orbital direita até a borda esquerda;
- 4. LARGURA DA GARUPA:** distância entre as partes laterais das tuberosidades ilíacas;

Associação Brasileira dos Criadores de Mini-Horse

5. **LARGURA DO PEITO:** distância entre as partes craniais do tubérculo maior do úmero direito e esquerdo;
6. **COMPRIMENTO DA CABEÇA:** distância entre a extremidade proximal da cabeça (que coincide com a crista da nuca) e a parte medial ou central da arcada incisiva inferior;
7. **COMPRIMENTO DO PESCOÇO:** distância entre a parte cranial do arco dorsal do atlas e o terço médio das bordas craniais do músculo supra-espinal e escápula;
8. **COMPRIMENTO DO DORSO-LOMBO:** distância entre o espaço interespinhal das extremidades dos processos espinhosos de T₈ e T₉ e a parte cranial do espaço entre as tuberosidades sacrais;
9. **COMPRIMENTO DA GARUPA:** distância entre a parte cranial da tuberosidade ilíaca e a caudal da tuberosidade isquiática;
10. **COMPRIMENTO DO CORPO:** distância entre a parte cranial do tubérculo maior do úmero e a tuberosidade isquiática.

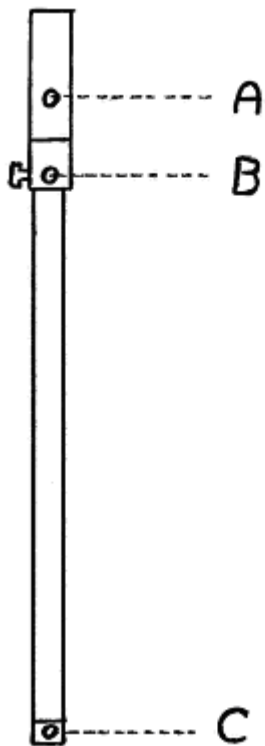

OBS: o HIPÔMETRO MINI-HORSE mede até 1.10 m. e contém 02 hastes anexas, que devem ser usadas para mensurar da seguinte maneira:

- a) para medir ALTURA NA CERVELHA E GARUPA, fixar uma haste no orifício A.
- b) para medir LARGURAS E COMPRIMENTOS, exceto o comprimento do corpo, usar duas hastes nos orifícios A e B (nestas medidas devem ser subtraídos 55 cm. para se obter a medida correta).
- c) para medir o COMPRIMENTO DO CORPO, fixar duas hastes nos orifícios A e C.